


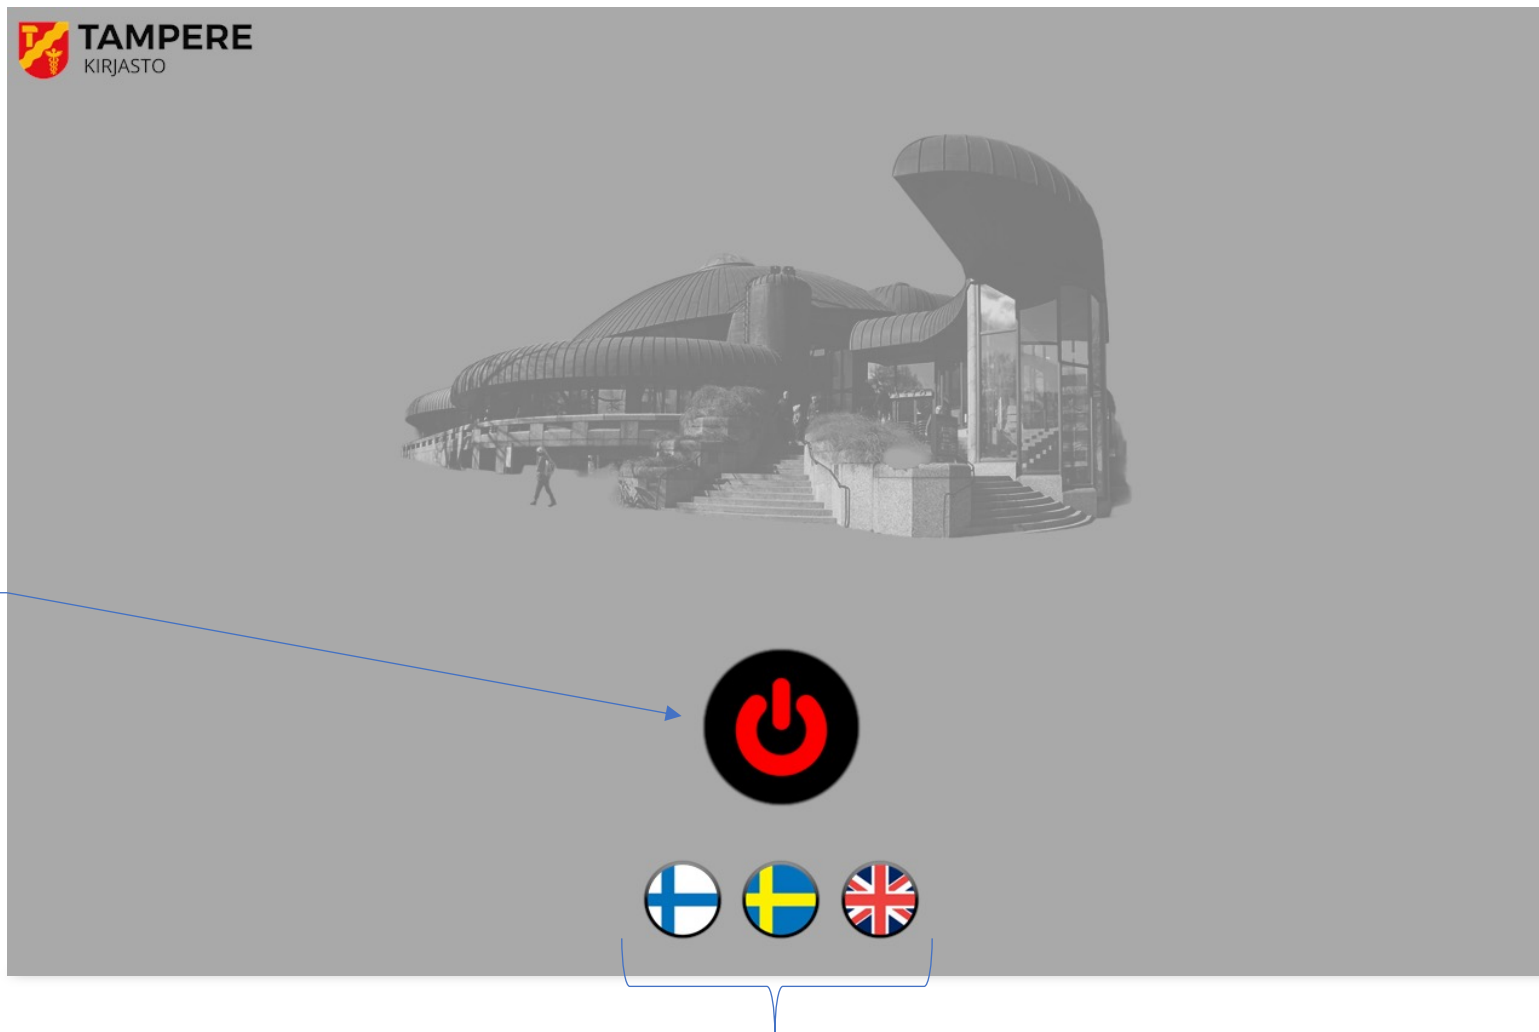


Käynnistä / Start / Start

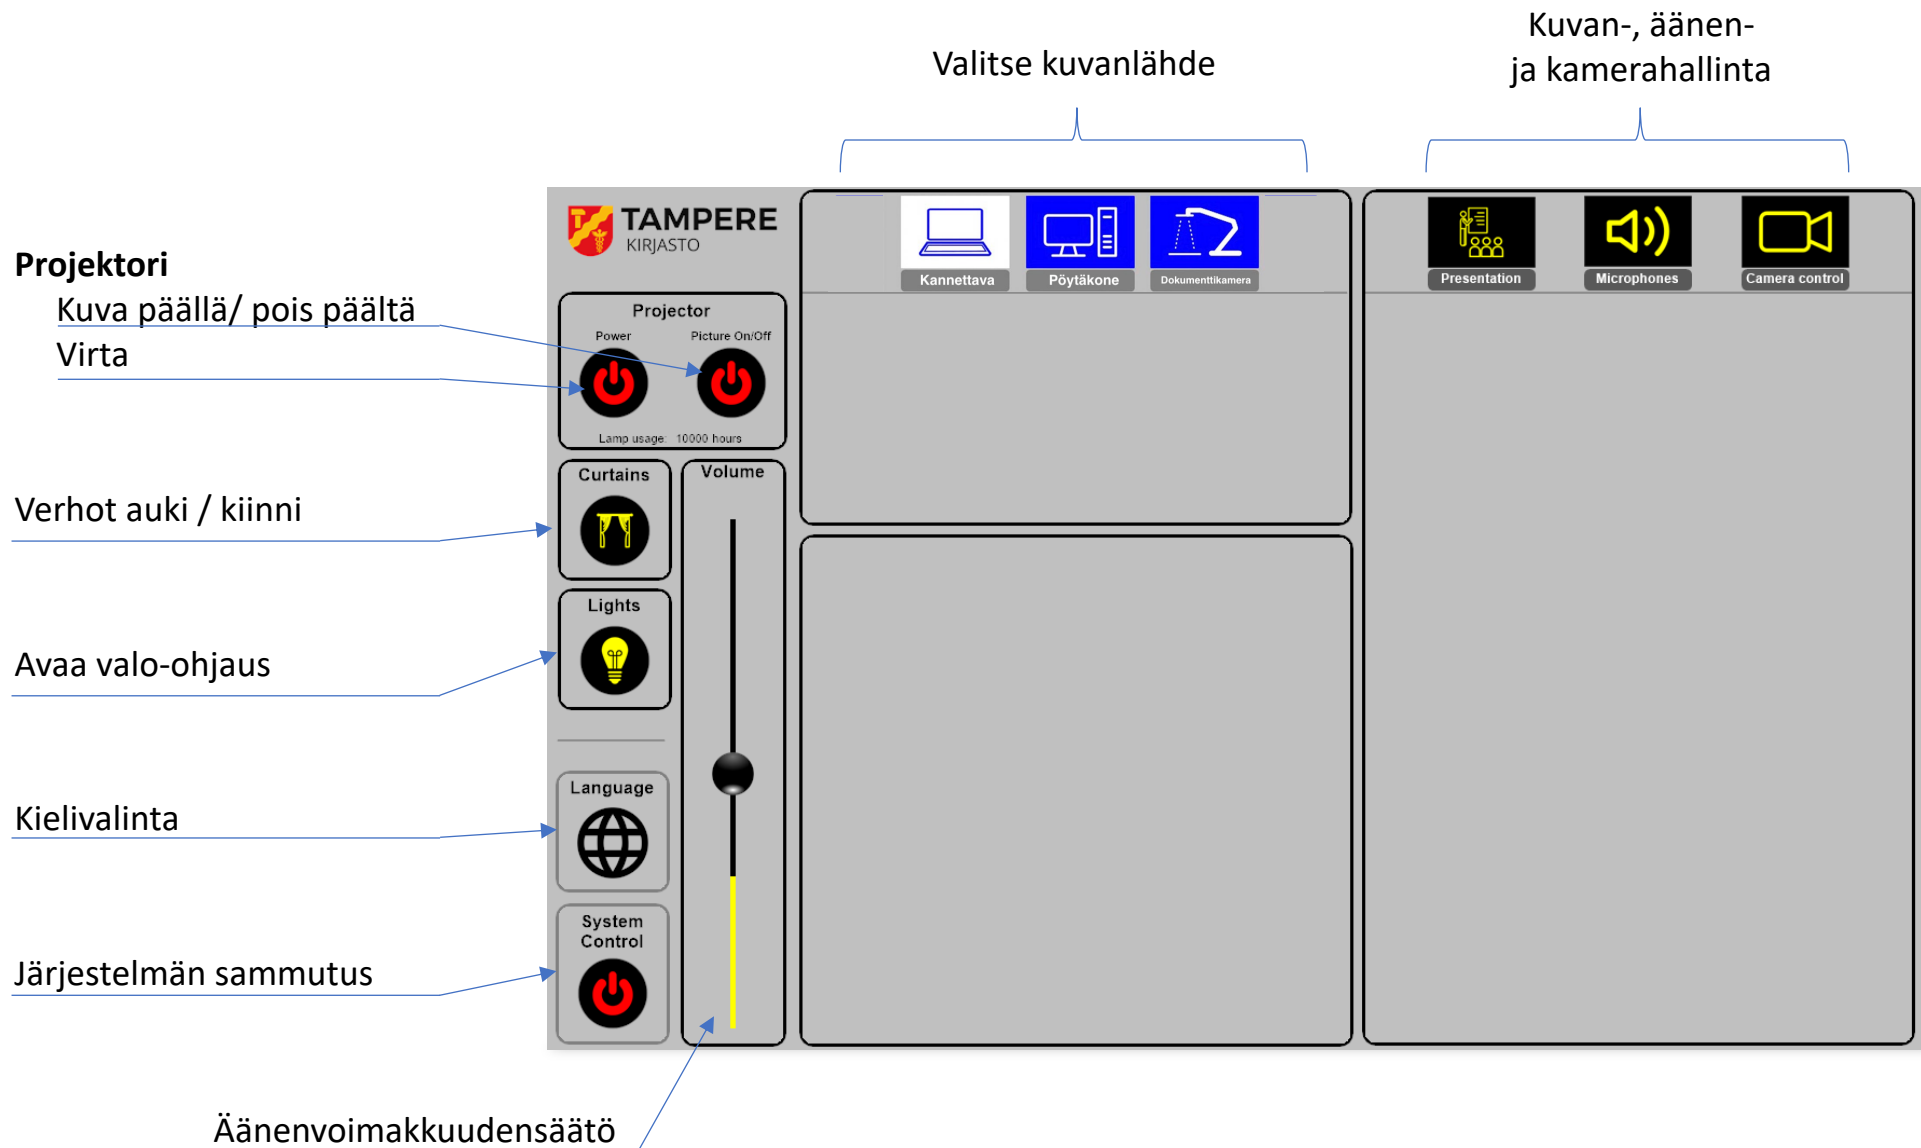


Valitse kieli / Select language / Välj språk

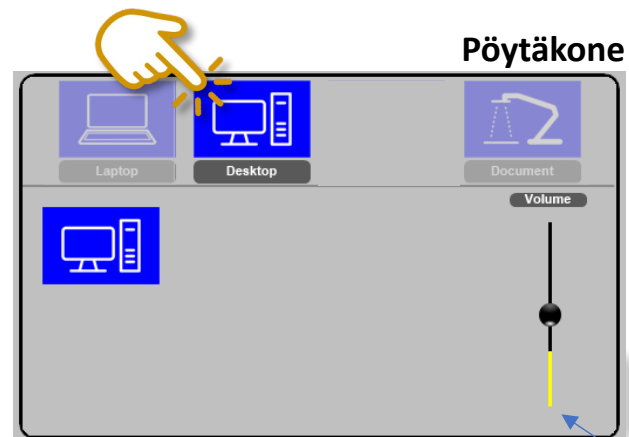

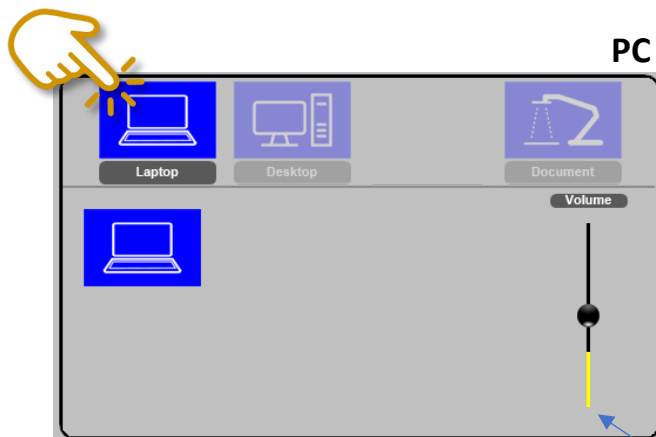

Äänenvoimakkuudensäätö

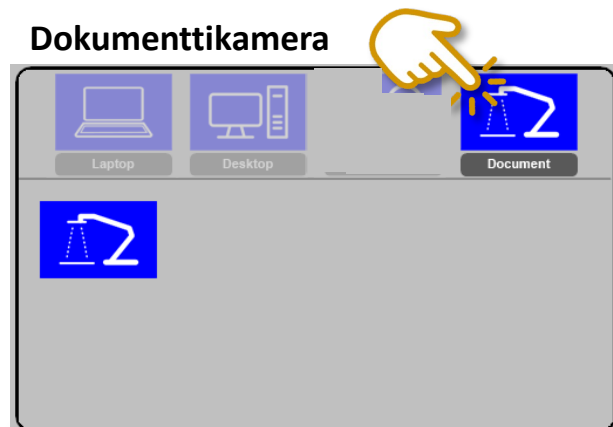

Ei ohjausta

### CD/DVD-soitin

Esityspisteeltä löydät CD/DVD-soittimen, joka on kytkettynä salin kiinteään pöytäkoneeseen.

Toistaaksesi CD/DVD-levyjä, valitse kuvalähteeksi "Pöytäkone" ja katso sisältöä pöytäkoneelta löytyvän "Power DVD 22" -ohjelman avulla.

*Blu-Ray-levyjen toistaminen ei ole tekijänoikeudellisista syistä mahdollista Lehmus-salissa.*





Kaikki valot päällä


Kaikki valot pois päältä

Esitysvalaistus

Laajempi valo-ohjaus

Vitriinin valot

LED Valonauha

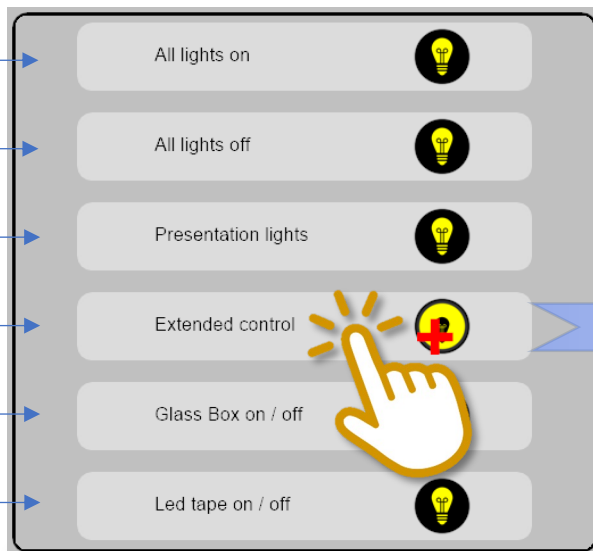

Kattovalo edessä

Kattovalot keskellä

Kattovalot takana

Kohdevalot keskelle

Kohdevalot reunalla

Takavalot


LED Valonauha

Vitriinivalot






## Kuvat

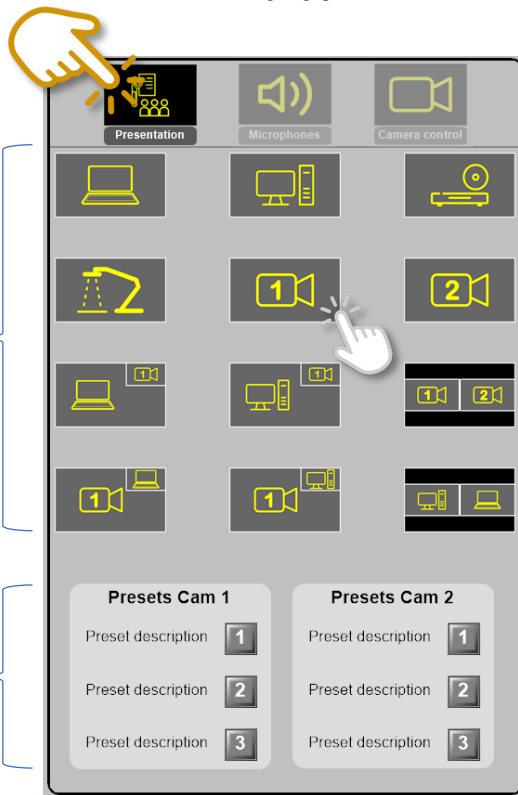

Kuvalähteen ja  
kuvankoosteen  
valinta

Kamera 1 ja 2  
esiasetukset

## Äänenvoimakkuudet

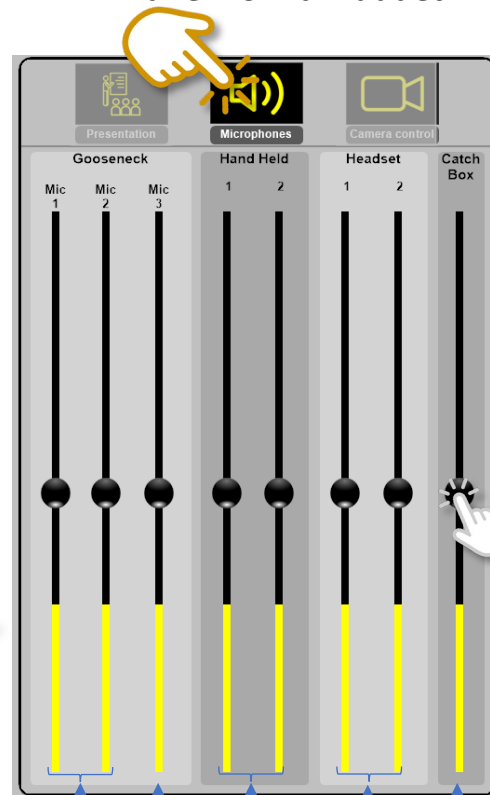

Pöytämikrofoni 1 ja 2


Esityspisteen mikrofoni

Käsimikrofoni 1 ja 2

Catchbox

Sankamikrofoni 1 ja 2

## Kameroiden ohjaus

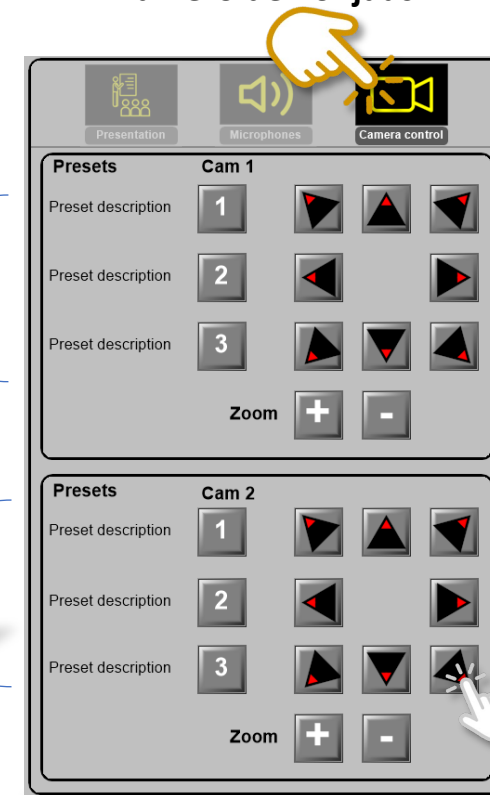

Kamera 1 ja 2  
esiasetukset

Manuaalinen  
kameraohjaus